




Instrukcja obsługi



———— **PILOT** ————
ZDALNEGO STEROWANIA


Opis przycisków

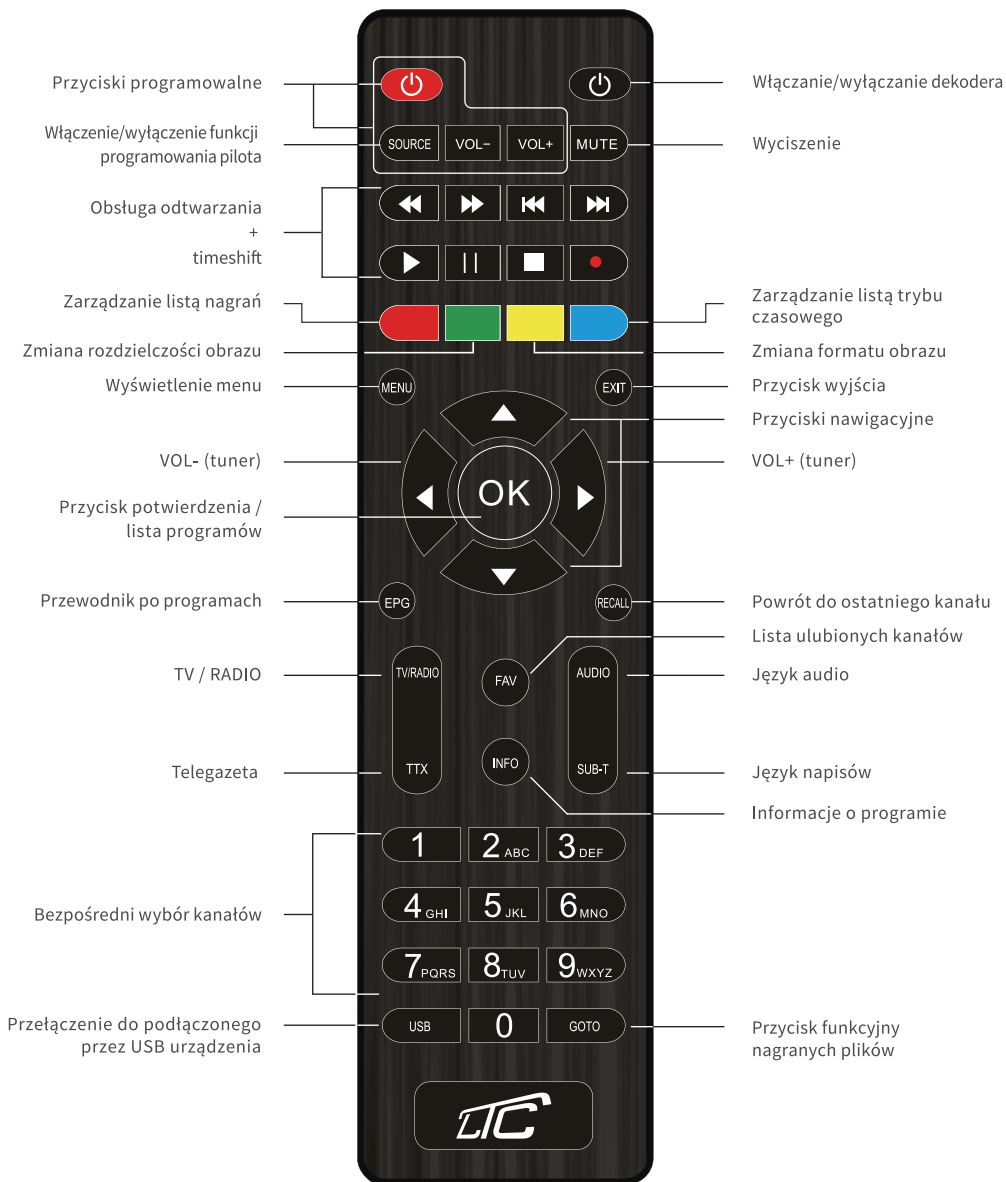

Instalacja baterii

Zdjąć pokrywę baterii z tyłu pilota i umieścić baterie w środku komory.

Proszę upewnić się, że bieguny baterii zgadzają się z oznaczeniami w środku komory.

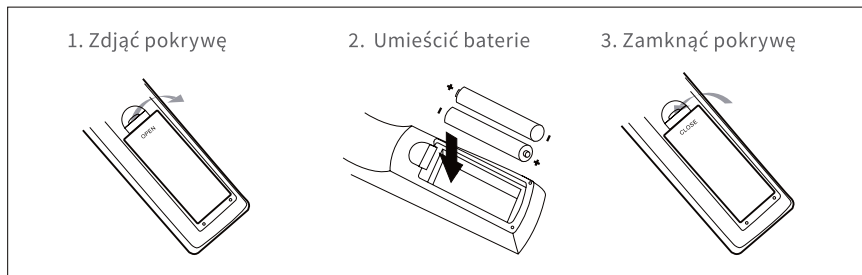

Korzystanie z pilota

By korzystać z pilota wystarczy skierować go w stronę przedniego panelu dekodera.

Zasięg pilota wynosi 7 metrów.

Pilot zdalnego sterowania nie będzie działał jeśli pomiędzy pilotem a dekoderelem będą znajdować się objekty zasłaniające przesyłany sygnał.



Światło słoneczne lub bardzo jasne oświetlenie w pomieszczeniu zmniejszają maksymalny zasięg działania pilota.

Programowanie przycisków

Pilot posiada możliwość zaprogramowania 3 przycisków: VOL-,VOL+,POWER. W celu zaprogramowania przycisków należy:

1. Przytrzymać przycisk „SOURCE” przez 3 sekundy, aż czerwona lampka znajdująca się w przycisku power zaświeci się światłem ciągłym.
2. Krótko nacisnąć przycisk, który ma być programowany - czerwona lampka zacznie migać. Nakierować pilota na siebie i wcisnąć przycisk, którego funkcja ma być skopiowana do pilota.
3. Lampka na pilocie zamiga, następnie zaświeci się światłem ciągłym. Znaczy to, że pilot przyjął funkcję i jest gotowy do programowania następnych przycisków.
4. W celu zaprogramowania następnego przycisku, należy powtórzyć operację od punktu numer 2.
5. W celu zakończenia programowania przycisków pilota należy nacisnąć przycisk „SOURCE”, lampka zgaśnie a pilot przetączy się z trybu nauki do trybu normalnej pracy.